


Le câble ethernet (RJ45) doit être branché du rece -  
teur fibre (ONT) au port **WAN** de la box.

Branchez l'alimentation fournie avec la box sur une  
prise secteur et la prise **POWER** de la box.


Une fois le cable ethernet et l'alimentation branchés, le  
bouton **ON/OFF** doit être enfoncé afin que la box  
démarré.

Les voyants à l'avant de la box vont commencer à  
clignoter.

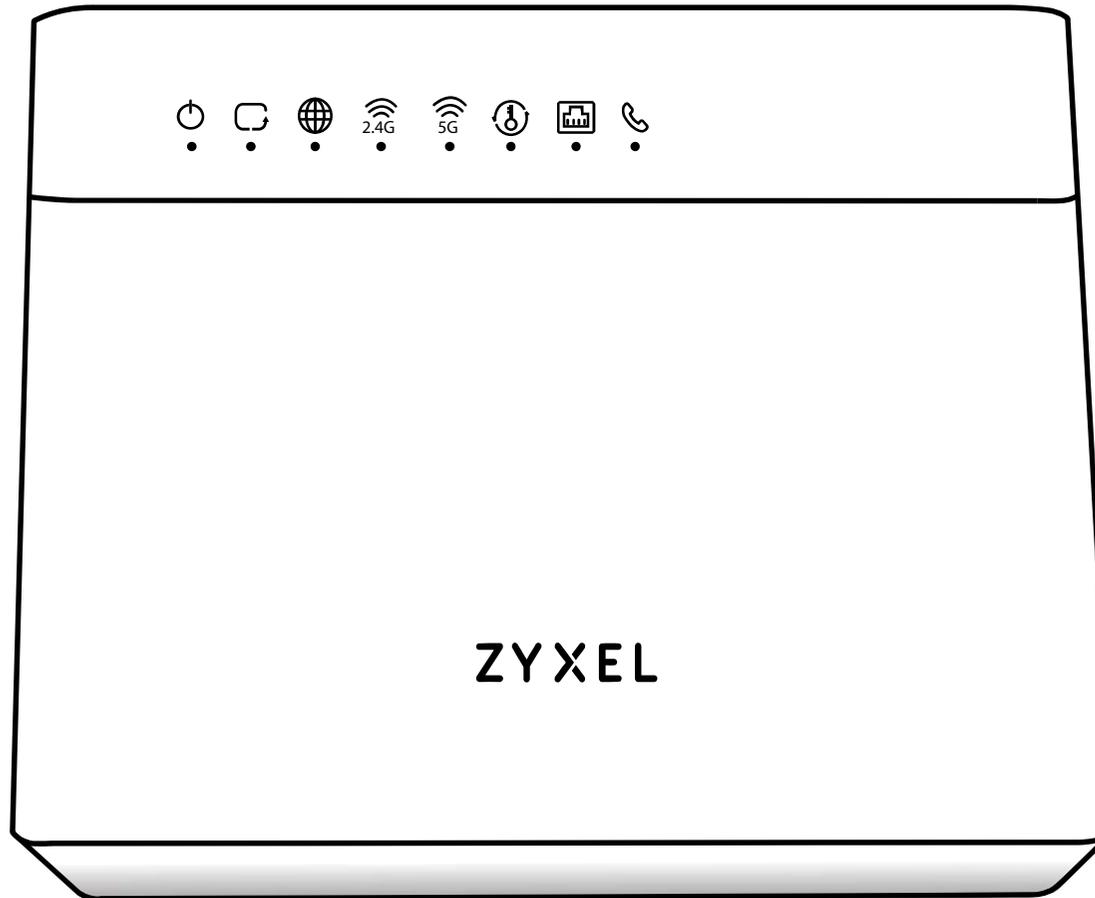

Toutes les documentations sont disponibles sur le Wiki de Norest-Telecom

<https://wiki.norest-telecom.fr>

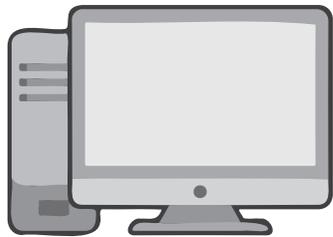

<b>ZYXEL</b>	
SSID	NOREST-TELECOM_XXX
Wireless Key	XXXXXXXXXX



## Connexion réseau local filaire

Branchez vos équipements (PC, IMPRIMANTE, SERVEUR..) sur les ports LAN 1 à 4 de la box.

La box est opérationnelle lors du premier démarrage. Il vous est néanmoins possible de configurer vous-même la box en vous connectant avec les informations suivantes :

 <https://192.168.1.1>

 UserName : **admin**  
Mot de passe (défaut) : **au dos de la box**

## Connexion Wi-Fi (Sans-fil)

Pour vous connecter sur le réseau sans-fil (Wi-Fi), les informations sont disponibles à l'arrière de la Box.

- SSID = Nom du réseau Wi-Fi
- Wireless Key = Mot de passe du réseau Wi-Fi

Note : Le mot de passe du réseau Wi-Fi peut être modifié sur l'interface Web.